Alizé Weather Station (Standard Version)
Model: BAR266
User Manual

EN

OVERVIEW

FRONT VIEW

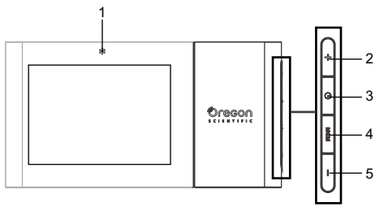

1. Ice alert indicator
2. + - Press to increase settings, press and hold to increase settings rapidly
3. ◷ - Press to toggle between the clock and calendar, press and hold to enter the setting mode
4. **MEM** – Press to toggle the current/maximum/minimum indoor/outdoor temperature and indoor humidity records, press and hold to clear the MAX/MIN records
5. – - Press to decrease settings, press and hold to decrease settings rapidly. Press and hold to turn off the ice alert

TOP VIEW



1. **SENSOR** – Press to toggle between indoor sensor and channel 1-5, turn on or off auto-loop. Press and hold to search for the sensor for all channels
2. **LIGHT** – Press to turn on the backlight
3. **RCC** – Press to turn on and toggle EU/UK/US RCC function, press and hold to turn off RCC function
4. **°C/°F** - Press to toggle the desired temperature unit
5. **RESET** – Press to reset all settings to default

TOP VIEW

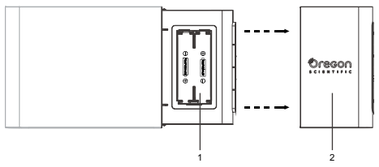

1. Battery compartment
2. Battery compartment cover

LCD DISPLAY SCREEN

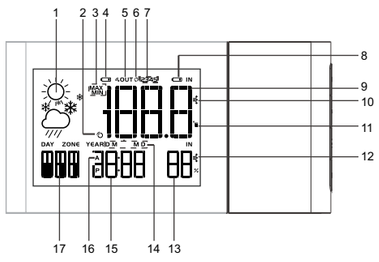

1. Weather forecast display
2. RCC Clock reception signal indicator
3. **MAX/MIN** temperature indicator
4. Outdoor sensor low battery display
5. Remote sensor reception indicator
6. Temperature auto-loop indicator
7. Outdoor sensor channel number
8. Main unit low battery display
9. Indoor/outdoor temperature
10. Temperature trend indicator
11. Indoor/outdoor temperature unit display (**°C/°F**)
12. Humidity trend indicator
13. Humidity reading display
14. Date/month format display (date: month/month: date)
15. Time/Calendar
16. **AM/PM**
17. Weekday display

REMOTE SENSOR (THN132N)

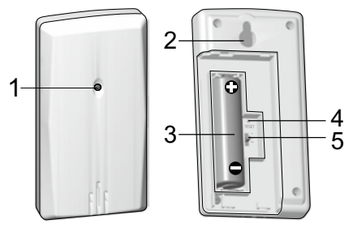

1. LED status indicator
2. Wall mount hole
3. Battery compartment
4. **RESET** hole
5. **CHANNEL** switch

NOTE The sensor included in this package can search channels 1, 2 and 3. To search all 5 channels, you may purchase additional sensors. Visit www.oregonscientific.com for more about accessory sensors.

GETTING STARTED

INSERT BATTERIES

1. Gently pull the battery compartment cover apart from the unit.
2. Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
3. Press **RESET** after each battery replacement.

LOCATION	MEANING
OUT	Sensor batteries are low
IN	Main unit batteries are low

NOTE Replace the batteries when displays , or when the display/backlight is dim.

REMOTE SENSOR

The main unit can collect data from up to 5 sensors.
To set up the sensor:
1. Open the battery compartment.
2. Insert the batteries, matching the polarities (+/-).
3. Select a channel then press **RESET**.
4. Close the battery door.
5. Place the sensor within 30 m (98 ft) of the main unit using the table stand or wall mount.

TIP Ideal placements for the sensor would be in any location on the exterior of the home at a height of not more than 1.5m (5ft) and which can shield it from direct sunlight or wet conditions for an accurate reading.

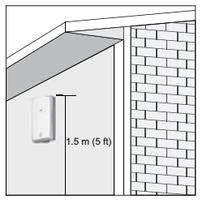

NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

SENSOR DATA TRANSMISSION

To search for a sensor:

Press and hold **SENSOR**.

The sensor reception icon in the remote sensor area shows the status:

ICON	Description
→ → →	Searching for sensor(s).
	Sensor is found.
●	Cannot find sensors.

TIP The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

CLOCK

CLOCK RECEPTION

This clock is designed to synchronize its clock automatically with a clock signal. Press **RCC** to turn on and select the desired region (EU/UK/US).

Region	Signal
EU	DCF
UK	MSF
US	WWVB

Clock signal reception indicator:

Icons	Description
→ → →	Main unit is searching for clock signal strength
(flash)	Main unit is searching for clock signal
	No clock signal

NOTE It takes 2-10 minutes to receive the clock signal. If the signal is weak, it could take up to 24 hours to receive a valid signal.

You may turn off the clock signal reception and set the clock manually.

To disable signal reception:

Press and hold **RCC**. The icon turns off.

NOTE The signal reception is on after each reset or battery replacement.

SET THE CLOCK MANUALLY

1. Press and hold **RCC** to disable signal reception.
2. Press and hold ◷. The screen displays **ZONE** and the number flashes.
3. Press once or press and hold +/- to adjust the setting. For EU/UK, the time-zone offset sets the clock up to +/- 23 hours from the received clock signal time. For US, the time-zone setting is **0**(P), **1**(M), **2**(C), **3**(E).
4. Press ◷ to confirm.
5. Press once or press and hold + / - to adjust the setting for 12/24h hour format, hour, minute, year, calendar format (month-day/day-month), month, date and language.
6. Press ◷ to confirm each setting.

NOTE The language options are English (**ENG**), Spanish (**SPA**), Italian (**ITA**), French (**FRE**) and German (**GER**).

When the unit is in idle mode, you may choose the display mode options.

To **select the display mode:**

Press ◷ to select between clock and date display.

WEATHER FORECAST

This product forecasts the next 6 hours of weather within a 19-31 mile (30-50 km) radius.

Screen display	Description
	Sunny
	Cloudy
	Rainy
	Snowy

TEMPERATURE AND HUMIDITY

To toggle temperature unit:

Press **°C / °F** inside the battery compartment.

NOTE When the indoor temperature is lower than -5 °C (23.0 °F), the screen displays **LL.L**. When the temperature is higher than 50 °C (122.0 °F), the screen displays **HH.H**.

To toggle sensor display:

Press **SENSOR** .

To auto-loop between sensors:

Press **SENSOR** repeatedly until the unit displays ◯ . The data on each sensor displays for 3 seconds. Press **SENSOR** again turn off the auto-loop, the ◯ icon turns off.

NOTE The sensor displays in ascending order. If not all 5 sensors are present, the main unit skips the absent sensor and advances to the next present sensor.

To toggle MAX/MIN and current records between the main unit and the selected sensors:

Press **MEM** repeatedly.

To clear the MAX/MIN records:

Press and hold **MEM**. All MAX/MIN data of indoor and outdoor temperature and indoor humidity will be cleared and starts to record the current readings.

ICE WARNING

If the channel 1 sensor temperature falls between 3 °C to -2 °C (37 °F to 28 °F), LED indicator will flash, and will stop flashing once the temperature is out of this range. Press and hold **-** to turn off the ice warning alert.

NOTE The ice warning alert turns on again when the temperature falls into the temperature range.

BACKLIGHT

Press **LIGHT** to turn on the backlight. The backlight will be on for 5 seconds.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS

MAIN UNIT

L x W x H	156 x 82 x 19 mm (6.1 x 3.2 x 0.7 in)
Weight	158 g (5.6 oz)
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Resolution	0.1°C (0.2°F)
Relative humidity measurement	25% RH - 95% RH
Power	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries

REMOTE UNIT (THN132N)

L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Weight	50 g (1.76 oz) without batteries
Transmission range	30 m (98 ft) unobstructed
Temperature range	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Signal frequency	433 MHz
Power	1 x UM-3 (AA) 1.5 V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES- 3(B)/NMB-3(B)

CLOCK RECEPTION

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com. or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We,

Name: Oregon Scientific, Inc.
Address: 10778 SW Manhasset Dr.
Tualatin, Or 97062 USA
Telephone No.: 1-800-853-8883
declare that the product
Product No.: BAR266
Product Name: Alizé Weather Station (Standard Version)
Manufacturer: IDT Technology Limited
Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Alizé Weather Station (Standard Version) (model: BAR266) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

COUNTRIES RTTE APPROVED COMPLIED
All EU countries, Switzerland CH
and Norway N

Estación Meteorológica Alizé
(Versión Estándar)
Modelo: BAR266
Manual de usuario

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL

VISTA FRONTAL

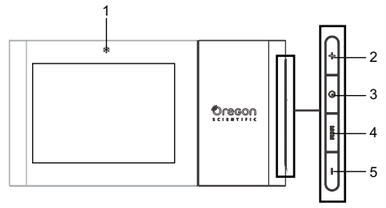

1. Indicador de alerta de helada
2. + - Pulse este botón para incrementar los valores de los parámetros, o manténgalo pulsado para incrementarlos con más rapidez.
3. ◷ - Pulse este botón para mostrar el reloj o el calendario y manténgalo pulsado para acceder al modo de ajustes.
4. **MEM** – Pulse este botón para alternar entre la temperatura actual/máxima/mínima interna y externa, y los registros de humedad interna. Manténgalo pulsado para borrar los registros máximos y mínimos.
5. – - Pulse este botón para reducir los valores de los parámetros, o manténgalo pulsado para reducirlos con más rapidez. Manténgalo pulsado para desactivar la alerta de helada.

VISTA SUPERIOR



1. **SENSOR** – Pulse este botón para seleccionar el sensor interno o uno de los canales del 1 al 5, o bien para activar/desactivar el modo de escaneo automático. Manténgalo pulsado para buscar el sensor de cada uno de los canales.
2. **LIGHT** – Pulse este botón para activar la luz de fondo.
3. **RCC** – Pulse este botón para seleccionar la función RCC para EU, UK o US. Manténgalo pulsado para desactivar la función RCC.
4. **°C/°F** - Pulse este botón para seleccionar la unidad de temperatura deseada.
5. **RESET** – Pulse este botón para resetear todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

VISTA TRASERA

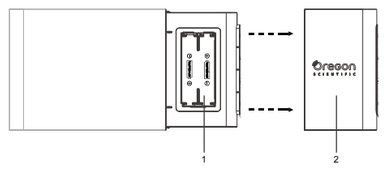

1. Compartimento de las pilas
2. Tapa del compartimento de las pilas

PANTALLA LCD

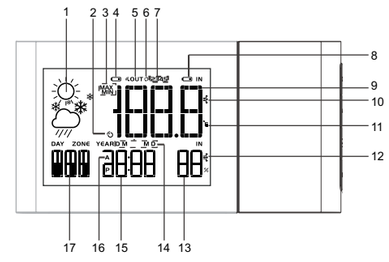

1. Pronóstico meteorológico
2. Indicador de la recepción de la señal horaria RCC
3. Indicador de temperatura **MAX/MIN**
4. Icono de pilas bajas del sensor externo
5. Icono de la recepción de la señal del sensor externo
6. Indicador de escaneo automático de la temperatura
7. Número de canal de sensor externo
8. Icono de pilas bajas de la unidad principal
9. Temperatura interna y externa
10. Indicador de la tendencia de la temperatura
11. Icono de la unidad de temperatura interna/externa (**°C/°F**)
12. Indicador de la tendencia de la humedad
13. Lectura de la humedad
14. Indicador del formato del día del mes/mes (día del mes : mes; mes : día del mes)
15. Hora/fecha
16. **AM/PM**
17. Día de la semana

SENSOR REMOTO (THN132N)

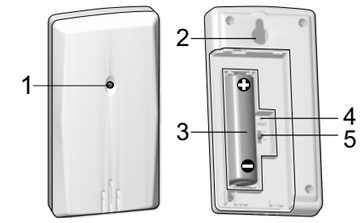

1. Indicador LED de estado
2. Agujero para instalación en pared
3. Compartimento de las pilas
4. Agujero de reseteo (**RESET**)
5. Selector de canal (**CHANNEL**)

NOTA El sensor incluido con la unidad puede buscar los canales 1, 2 y 3. Vd. puede comprar sensores adicionales para buscar los 5 canales. Visite www.oregonscientific.com para más información acerca de los sensores accesorios.

GUÍA DE INICIO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas con cuidado.
2. Inserte las pilas haciendo coincidir las polaridades (+/-).
3. Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas. La unidad se enciende automáticamente.

UBICACIÓN	SIGNIFICADO
OUT	Las pilas del sensor están bajas
IN	Las pilas de la unidad principal están bajas

NOTA Reemplace las pilas cuando aparezca o cuando la pantalla / retroiluminación se atenúe.

SENSOR REMOTO

La unidad principal puede recoger datos de hasta 5 sensores.

Cómo instalar un sensor:
1. Abra el compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas haciendo coincidir el sentido de la polaridad (+/-).
3. Seleccione un canal y pulse **RESET**.
4. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.
5. Coloque el sensor a 30 m (98 pies) de la unidad principal utilizando la pata de apoyo o montándolo en la pared.

CONSEJO Para obtener una lectura precisa, procure colocar el sensor en un lugar al aire libre a una altura igual 1,5 m (5 pies) y donde esté protegido de la luz directa del sol o la lluvia.

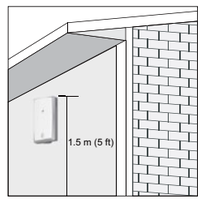

NOTA Utilice pilas alcalinas para un uso más prologando, o pilas de litio para temperaturas bajo cero.

TRANSMISIÓN DE LOS DATOS DEL SENSOR

Para buscar un sensor:

Mantenga pulsado **SENSOR**.

El icono de recepción de la señal del sensor remoto mostrará su estado:

Icono	Descripción
→ → →	Buscando sensor(es).
	Se ha encontrado el sensor.
●	No puede encontrar sensores.

CONSEJO El alcance de la transmisión puede variar en función de muchos factores. Pruebe a colocar el sensor en varios lugares hasta que obtenga unos resultados satisfactorios.

RELOJ

RECEPCIÓN DE LA HORA

Este reloj está diseñado para sincronizar la hora con la señal horaria automáticamente. Pulse **RCC** para activar la función y seleccionar una región (EU/UK/US).

Región	Señal
EU	DCF
UK	MSF
US	WWVB

Indicador de recepción de la señal horaria:

Iconos	Descripción
→ → →	La unidad principal está detectando la intensidad de la señal horaria
(parpadeando)	La unidad principal está buscando una señal horaria
	No se ha encontrado una señal horaria

NOTA La recepción de la señal puede tardar de 2 a 10 minutos en establecerse. Si la señal es débil, puede tardar hasta 24 horas en recibir una señal válida.

Si lo desea, también puede desactivar la recepción de la señal horaria y ajustar el reloj manualmente.

Para desactivar la recepción de la señal:

Mantenga pulsado el botón **RCC** . El icono desaparecerá de la pantalla.

NOTA La recepción de la señal se activará cada vez que resetee la unidad o le cambie las pilas.

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

1. Mantenga pulsado el botón **RCC** para desactivar la recepción de la señal.
2. Mantenga pulsado el botón . La pantalla mostrará **ZONE** y los dígitos parpadearán.
3. Pulse reiteradamente, o mantenga pulsados, los botones +/- para ajustar los dígitos del reloj. Para EU/UK, la compensación del huso horario permite ajustar la señal horaria en un rango de +/- 23 horas. Para US, el ajuste del huso horario es el siguiente: **0** (P), **1** (M), **2** (C), **3** (E).
4. Pulse , para confirmar.
5. Pulse reiteradamente, o mantenga pulsados, los botones + / - para ajustar el formato de hora (12/24h), las horas, los minutos, el año, el formato del calendario (mes-día / día-mes), el mes, la fecha y el idioma.
6. Pulse para confirmar cada parámetro.

NOTA Los idiomas disponibles son: inglés (**ENG**), español (**SPA**), italiano (**ITA**), francés (**FRE**) y alemán (**GER**).

Cuando la unidad está en modo inactivo, se puede elegir unos de los modos de pantalla.

Para seleccionar el modo de pantalla:

Pulse para ver el reloj o la fecha.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Esta unidad puede pronosticar el tiempo en las 6 horas siguientes dentro de un radio de 30-50 km (19-31 millas).

Pantalla	Descripción
	Soleado
	Nublado
	Lluvioso
	Nevoso

TEMPERATURA Y HUMEDAD

Para seleccionar una unidad de temperatura:

Pulse el botón °C / °F situado en el interior del compartimento de las pilas.

NOTA Cuando la temperatura interna sea inferior a -5 °C (23.0°F), la pantalla mostrará **LL.L**. Cuando la temperatura interna sea superior a 50 °C (122.0 °F), la pantalla mostrará **HH.H**.

Para cambiar de sensor en la pantalla:

Pulse el botón **SENSOR**

Para el escaneo automático de los sensores:

Pulse **SENSOR** reiteradamente hasta que la unidad muestre . Los datos de cada sensor se mostrarán durante 3 segundos. Pulse **SENSOR** de nuevo para desactivar el escaneo automático (el icono desaparecerá).

NOTA La pantalla mostrará los sensores en orden ascendente). Si no están presentes los cinco sensores, la unidad principal obviará los sensores ausentes y saltará hasta el siguiente sensor disponible.

Para cambiar los registros MAX/MIN y actuales entre la unidad principal y los sensores seleccionados:

Pulse **MEM** reiteradamente.

Para borrar los registros MAX/MIN:

Mantenga pulsado **MEM**. Todos los datos MAX/MIN de la temperatura interna/externa y la humedad interna serán borrados y la unidad comenzará los registros con la lectura actual.

ALERTA DE HELADA

Si la temperatura del sensor del canal 1 cae entre 3 °C y -2 °C (37 °F y 28 °F), el indicador LED parpadeará hasta que la temperatura esté fuera de este rango. Manténgalo pulsado – para desactivar la alerta de helada.

NOTA La alerta de helada se activará de nuevo si la temperatura cae de nuevo en dicho rango de temperatura.

LUZ DE FONDO

Pulse **LIGHT** para activar la luz de fondo. La luz de fondo permanecerá iluminada durante 5 segundos.

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas separadamente para poder tratarlas.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden experimentar cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES

UNIDAD PRINCIPAL

La. x An. x Al.	156 x 82 x 19 mm (6.1 x 3.2 x 0.7 in)
Peso	158 g (5.6 oz)
Rango de temperatura	De -5°C a 50°C (de 23 °F a 122 °F)
Resolución	0.1 °C (0.2 °F)
Rango de humedad relativa	25% RH - 95% RH
Alimentación	2 pilas UM-4 (AAA) 1.5 V

UNIDAD REMOTA (THN132N)

La. x An. x Al.	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Peso	50 g (1.76 oz) sin pilas
Alcance de la transmisión	30 m (98 f t) sin obstrucciones
Rango de temperatura	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Frecuencia de la señal	433 MHz
Alimentación	1 pila UM-3 (AA) 1.5 V

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Estación Meteorológica Alizé (Versión Estándar) (Modelo: BAR266) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE

Todos los países de la UE, Suiza (CH) y Norue (N)

Oregon SCIENTIFIC

Station Météo Alizé (Version Standard)

Modèle: BAR266

Mode d'emploi

FR

VUE D'ENSEMBLE

VUE AVANT

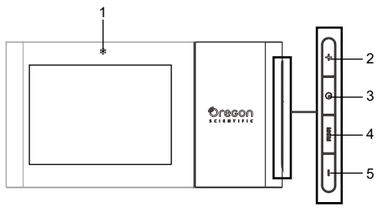

1. Indicateur d'alerte de gel
2. + - Appuyez pour augmenter la valeur les réglages, maintenez appuyé pour augmenter la valeur des réglages rapidement.
3. - Appuyez pour obtenir l'affichage alterné de l'horloge et du calendrier, maintenez appuyé pour entrer dans le mode de réglage
4. **MEM** – Appuyez pour obtenir l'affichage alterné des relevés de la température courante/maximum/minimum, maintenez appuyé pour effacer les relevés de température Max/Min.
5. – - Appuyez pour diminuer la valeur des réglages, maintenez appuyé pour diminuer rapidement la valeur des réglages. Maintenez appuyé pour désactiver l'alerte de gel.

VUE DE DESSUS



1. **SENSOR (CAPTEUR)** – Appuyez pour obtenir l'affichage alterné des canaux 1 à 5, et pour activer/désactiver l'affichage en boucle. Maintenez appuyé pour faire une recherche du capteur pour tous les canaux.
2. **LIGHT(LUMIERE)** – Appuyez pour activer le rétro-éclairage
3. **RCC** – Appuyez pour obtenir l'affichage alterné de la fonction RCC EU/UK/US, maintenez appuyé pour désactiver la fonction RCC
4. **°C/°F** - Appuyez pour choisir votre unité de mesure de la température
5. **RESET (REINITIALISATION)** – Appuyez pour réinitialiser tous les réglages par défaut.

VUE ARRIÈRE

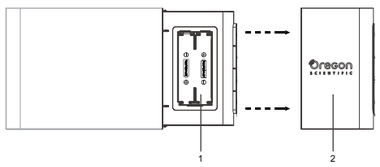

1. Compartiment à piles
2. Couvercle du compartiment à piles

AFFICHAGE DE L'ÉCRAN LCD

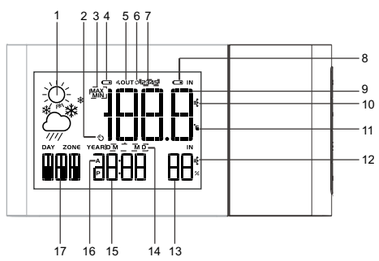

1. Affichage des prévisions météo
2. RCC Indicateur du signal de réception de l'horloge
3. Indicateur de température **MAX/MIN**
4. Affichage de pile faible du capteur extérieur
5. Indicateur de réception du capteur sans fil
6. Indicateur d'auto-scan de la température extérieure
7. Numéro de canal du capteur extérieur
8. Affichage de pile faible de l'unité principale
9. Température intérieure/extérieure
10. Indicateur de tendance de la température
11. Unité de l'affichage de la température intérieure (**°C/°F**)
12. Indicateur de tendance du taux d'humidité
13. Affichage du taux d'humidité
14. Format d'affichage de la date/ du mois (date: mois/mois: date)
15. Heure/Calendrier
16. **AM/PM**
17. Affichage des jours de la semaine

CAPTEUR SANS FIL (THN132N)

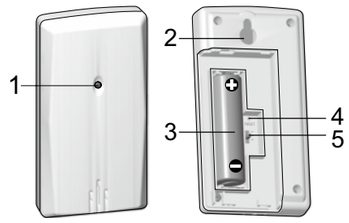

1. Indicateur LED
2. Trou de fixation murale
3. Compartiment à pile
4. Trou pour le **RESET** (RÉINITIALISATION)
5. Sélecteur **CHANNEL** (CANAL)

REMARQUE Le capteur inclus peut chercher les canaux 1,2 et 3. Pour chercher les 5 canaux, vous pouvez acheter des capteurs supplémentaires. Visitez www.oregonscientific.com pour plus d'informations concernant les capteurs supplémentaires.

POUR COMMENCER

INSERTION DES PILES

1. Retirez délicatement le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez les piles, en respectant les indications de polarité (+/-).
3. Appuyez sur **RESET** (REINITIALISATION) après chaque changement de piles. L'appareil s'allume automatiquement.

EMPLACEMENT	SIGNIFICATION
OUT	Le niveau de la pile du capteur est faible
Le niveau de la pile du capteur est faible	Le niveau des piles de l'unité principale est faible

REMARQUE Remplacez les piles lorsque s'affiche ou lorsque la luminosité de l'affichage ou du rétroéclairage diminue fortement.

CAPTEUR SANS FIL

Pour régler le capteur:

1. Ouvrez le compartiment à pile
2. Insérez les piles en respectant les indications de polarité (+/-).
3. Sélectionnez un canal et appuyez sur **RESET** (REINITIALISER).
4. Refermez le compartiment à pile.
5. Placez le capteur dans les 30m (98ft) autour de l'unité principale en utilisant le support table ou la fixation murale.

ASTUCE Le positionnement idéal pour le capteur se trouve à l'extérieur de la maison à une hauteur de 1,5m (5 pieds) et protégé de la lumière directe du soleil ou de l'humidité pour une lecture précise.

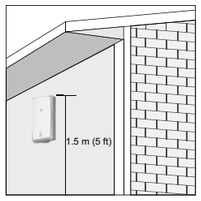

REMARQUE Utilisez des piles alcalines pour une durée d'utilisation supérieure et des piles au lithium pour la consommation lors de températures inférieures au gel.

TRANSMISSION DES DONNÉES DU CAPTEUR

Pour rechercher un capteur:

Maintenez appuyée la touche **SENSOR**.

L'icône de réception du capteur dans la zone du capteur à distance indique les états suivants :

Icône	Description
	Recherche de capteur(s).
	Capteur trouvé
	Impossible de trouver un capteur

ASTUCE La portée de transmission peut varier en fonction de nombreux facteurs. Vous devrez peut-être essayer plusieurs emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.

HORLOGE

RÉCEPTION DE L'HORLOGE

L'horloge est conçue pour se synchroniser automatiquement avec un signal d'horloge. Appuyez sur **RCC** pour activer et sélectionner une région (EU/UK/US).

Région	Signal
EU	DCF
UK	MSF
US	WWVB

Indicateur de réception du signal d'horloge:

Icônes	Description
	L'unité principale est à la recherche d'un signal d'horloge d'intensité suffisante
(flash)	L'unité principale est à la recherche d'un signal d'horloge
	Pas de signal d'horloge

REMARQUE Il faut de 2 à 10 minutes pour recevoir le signal d'horloge. Si le signal est faible, cela pourra prendre jusqu'à 24 heures pour recevoir un signal valide.

Vous pouvez désactiver la réception du signal d'horloge et régler l'horloge manuellement.

Pour désactiver la réception du signal:

Maintenez appuyée la touche **RCC** . L'icône s'éteint.

REMARQUE La réception du signal est activée après chaque réinitialisation ou changement de piles.

RÉGLAGE MANUEL DE L'HORLOGE

1. Maintenez appuyée la touche **RCC** pour désactiver la réception du signal.
2. Maintenez appuyée la touche . L'écran affiche **ZONE** et un chiffre clignote.
3. Appuyez une fois ou maintenez appuyée +/- pour ajuster les réglages. Pour EU/UK, la fonction fuseau horaire règle l'horloge à +/- 23 heures de l'heure du signal d'horloge reçu. Pour US, les réglages de la fonction fuseau horaire sont **0**(P), **1**(M), **2**(C), **3**(E).
4. Appuyez sur pour confirmer.
5. Appuyez une fois ou maintenez appuyée + / - pour ajuster les réglages du format 12/24h, de l'heure, des minutes, de l'année, duformat du calendrier (mois-jour/jour-mois), du mois, de la date et de la langue
6. Appuyez sur pour confirmer chaque réglage.

REMARQUE Les options de langue sont l'anglais (**ENG**), l'espagnol (**SPA**), l'italien (**ITA**), le français (**FRE**) et l'allemand (**GER**).

Lorsque l'appareil est en mode veille, vous pouvez choisir l'option de mode d'affichage.

Pour sélectionner le mode d'affichage:

Appuyez sur pour sélectionner l'affichage de l'heure ou de la date.

PRÉVISIONS MÉTÉO

Ce produit donne les prévisions météo sur les 6 prochaines heures, sur un rayon de 19-31 miles (30-50 km).

Affichage	Description
	Ensoleillé
	Nuageux
	Pluvieux
	Neigeux

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Pour choisir l'unité de température:

Appuyez sur **°C / °F** à l'intérieur du compartiment à piles.

REMARQUE Lorsque la température intérieure est inferieure à -5 °C (23.0 °F), l'écran affiche **LL.L**. Lorsque la température est supérieure à 50 °C (122.0 °F), l'écran affiche **HH.H**.

Pour choisir l'affichage du capteur:

Appuyez sur **SENSOR** .

Pour effectuer un auto-scan des différents capteurs:

Appuyez plusieurs fois sur **SENSOR** jusqu'à ce l'appareil affiche . Les données de chaque capteur s'affichent pendant 3 secondes. Appuyez de nouveau sur **SENSOR** pour désactiver l'auto-scan. L'icône s'éteint.

REMARQUE Les capteurs s'affichent dans l'ordre croissant. Si les 5 capteurs ne sont pas tous présents, l'unité principale saute le capteur absent et affiche le capteur suivant.

Pour obtenir l'affichage alterné des mesures MAX/MIN, ainsi que des mesures en cours des capteurs sélectionnés:

Appuyez de manière répétée sur **MEM.**

Pour effacer les enregistrements des mesures MAX/MIN:

Maintenez appuyée la touche **MEM**. Tous les enregistrements des données **MAX/MIN** de la température intérieure/extérieure seront effacés et de nouveaux enregistrements seront pris en compte.

ALERTE DE GEL

Si la température du capteur du canal 1 descend entre 3 °C et -2 °C (37 °F to 28 °F), l'indicateur LED se mettra à clignoter, et s'arrêtera de clignoter lorsque la température remontera en dehors de cette zone. Maintenez appuyé – pour désactiver l'alerte gel.

REMARQUE L'alerte de gel se déclenchera à nouveau si la température redescend dans la zone de température mentionnée ci-dessus.

RÉTRO ÉCLAIRAGE

Appuyez sur **LIGHT**. pour activer le rétro éclairage. Le rétro éclairage restera allumé pendant 5 secondes

PRECAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

UNITÉ PRINCIPALE

L x W x H	156 x 82 x 19 mm (6.1 x 3.2 x 0.7 in)
Poids	158 g (5.6 oz)
Plage de température	-5°C à 50°C (23°F à 122°F)
Résolution	0.1°C (0.2°F)
Mesure d'humidité relative	25% RH - 95% RH
Alimentation	2 piles UM-4 (AAA) 1.5 V

CAPTEUR SANS FIL (THN132N)

L x W x H	96 x 50 x 22 mm (3.78 x 1.97 x 0.87 in)
Poids	50 g (1.76 oz) sans les piles
Plage de transmission	30 m (98 ft) sans obstacle
Plage de température	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Fréquence du signal	433 MHz
Alimentation	1 x UM-3 (AA) 1.5 V

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.com.

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à info@oregonscientific.fr.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions du présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

EU – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente Oregon Scientific déclare que le Station Météo Alizé (Version Standard) (Modèle : BAR266) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

PAYS CONCERNÉS RTT&E

Tous les pays Européens, la Suisse (CH) et la Norvège (N)